
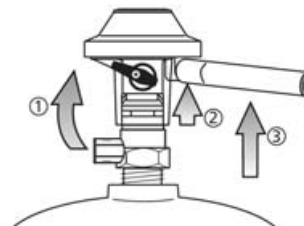
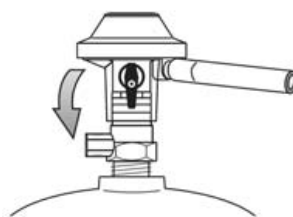
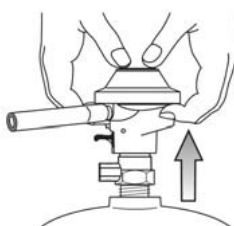
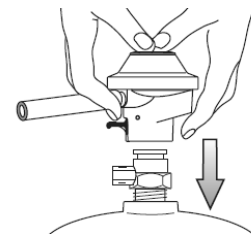


### Sicherheitshinweise:

- Beim Anschrauben der Überwurfmutter LINKSGEWINDE beachten.
- Beim Anziehen der Überwurfmutter muss mit passendem Schlüssel entsprechend gegengehalten werden.
- Prüfung der Dichtheit aller Verbindungen mit Hilfe von schaubildenden Mitteln.
- Bei längerem Stillstand der Installation ist der Regler zu schließen.
- Im Freien betriebene Regler sind vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Grundsätzlich sind Regler gegen jede Verunreinigung durch Öl, Schlamm etc. zu schützen!

### Montagehinweise:

1. 1.Verbindung Regler zum Verbraucher: Beim Anschrauben der Überwurfmutter **Linksgewinde** beachten
2. Ausschalten des Reglers: Bringen Sie den Regler durch drehen der Schaltwelle im Uhrzeigersinn (rechts) in Ausstellung. Sie hören ein deutliches klicken.
3. Stecken Sie den Regler auf das Ventil und drücken ihn soweit nach unten, bis die Klinke hörbar einrastet.
4. Prüfen Sie ob der Regler in der richtigen Position sitzt. Die Klinke muss horizontal stehen und eingerastet sein. Überprüfen Sie durch ziehen nach oben den festen Sitz des Reglers auf dem Ventil. Sollte der Regler sich abziehen lassen, wiederholen Sie den Vorgang.
5. Um den Regler einzuschalten, drehen Sie die Schaltwelle gegen den Uhrzeigersinn (links). Sie hören beim Einschalten ein deutliches klicken. Nach jedem Gebrauch ist der Regler wieder auszuschalten, hierzu drehen Sie die Schaltwelle im Uhrzeigersinn (rechts).
6. 6. Um den Regler vom Ventil zu kuppeln, drehen Sie die Schaltwelle im Uhrzeigersinn (rechts) in die Ausstellung. Dann heben Sie die Klinke an, und ziehen Sie den Regler vom Ventil ab.

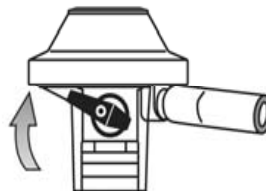

### Inbetriebnahme:

- Während der Installation des Reglers sind die Ventile der Verbrauchsgeräte geschlossen zu halten.
- Nach der Montage sind alle Verbindungsstellen mit einem schaubildenden Mittel auf Dichtheit zu.
- prüfen, **niemals mit einer Flamme prüfen.**
- Wenn keine Undichtigkeit festgestellt wird, kann das Verbrauchsgerät, entsprechend seiner
- Betriebsanleitung, eingeschaltet werden.
- Während des Betriebs muss die Gasflasche senkrecht stehen und darf nicht bewegt werden.
- Bei normalen Gebrauchsbedingungen wird, um eine korrekte Funktion der Anlage sicherzustellen,
- empfohlen, dieses Druckregelgerät vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Herstellerdatum
- auszuwechseln.

**Falls Gas ausströmt, sofort den Regler schließen und den nächsten Gaslieferanten informieren!**

